

Руководство по эксплуатации ComfoSwitch C

Manual ComfoSwitch C

Betriebsanleitung ComfoSwitch C

Manuel ComfoSwitch C

Manuale ComfoSwitch C

Instrukcja obsługi ComfoSwitch C

Manual ComfoSwitch C

zehnder



always the
best climate

Отопление

Охлаждение

Свежий воздух

Чистый воздух

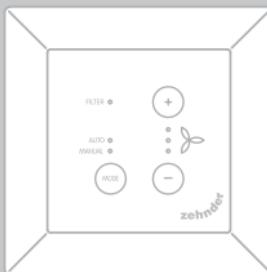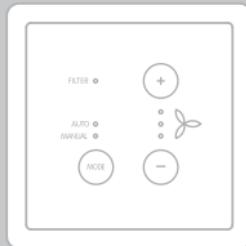

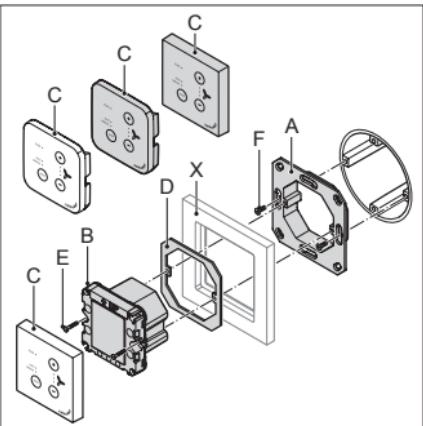


Рис. 4.1 - ComfoSwitch C55

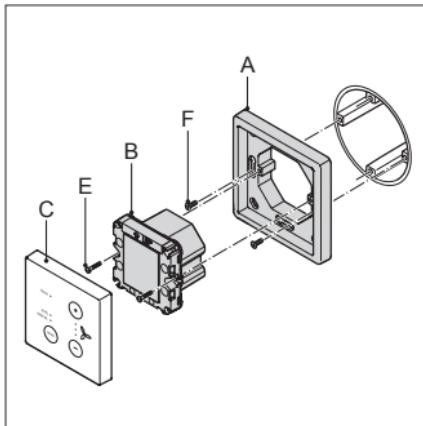


Рис. 4.2 - ComfoSwitch C67

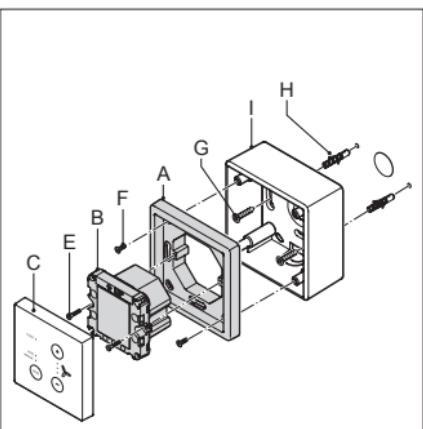


Рис. 4.3 - ComfoSwitch C67mtb

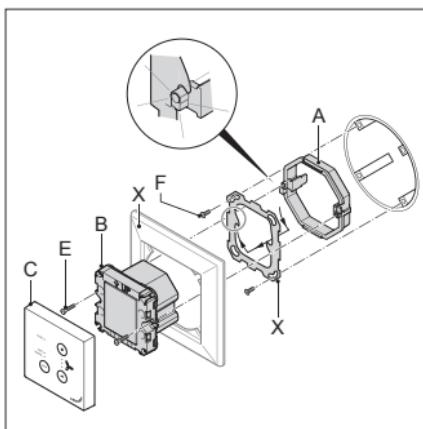


Рис. 4.4 - ComfoSwitch CCH

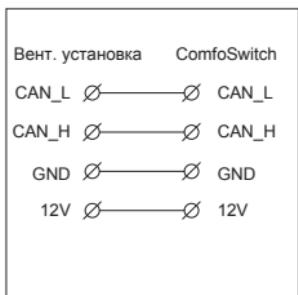


Рис. 4.5


Содержание

1 Введение	4
2 Безопасность.....	6
3 Управление блоком ComfoSwitch	6
3.1 Основные функции.....	6
4 Режим Boost	7
5 LED-индикация	7
6 Яркость LED-индикации.....	8
7 Статус фильтра.....	8
8 Сообщения об ошибках.....	8
9 Монтаж и подключение.....	8
10 Ввод в эксплуатацию	8

Все права сохранены.

Настоящее руководство по эксплуатации было подготовлено со всей возможной тщательностью, однако изготовитель не несет ответственность за ущерб, который может быть причинен вследствие неполноты или неточности указанной в настоящем руководстве информации. В случае возникновения спорных вопросов приоритетной версией документа является текст на английском языке.



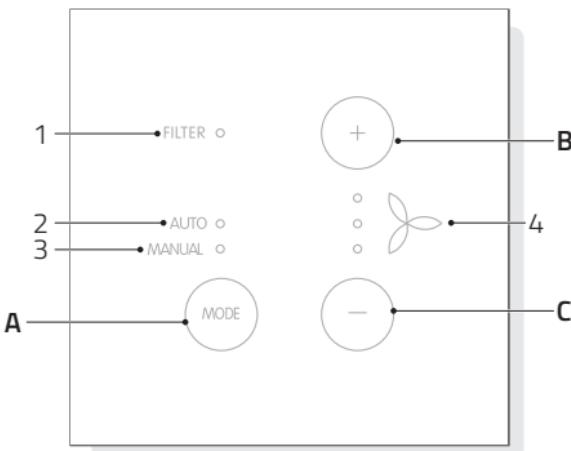

Кнопки

A	MODUS	Выбор автоматического AUTO или ручного MANUAL режима управления
B	+	Увеличение мощности воздушного потока
C	-	Уменьшение мощности воздушного потока

LED-индикация

1	Индикация фильтра FILTER
2	Индикация автоматического режима AUTO
3	Индикация ручного режима MANUAL
4	Индикация мощности воздушного потока LED 3 LED 2 LED 1

1 Введение

Блок управления ComfoSwitch C (далее "Блок управления") предназначен для управления работой бытовых вентиляционных установок (далее "Вентиляционная установка") ComfoAir Q. Блок управления позволяет:

1. Выбирать ручной (AUTO) или автоматический (MANUAL) режим управления;
2. Регулировать мощность вентиляции.

Модельный ряд блока управления

включает в себя три различных варианта исполнения (см. стр. 2) : ComfoSwitch CCH, C55 и C67.

Выбор модели блока управления зависит от условий монтажа (монтажной коробки). Модель ComfoSwitch C67 может быть установлена с использованием настенной монтажной коробки.

Эксплуатация блока управления

- Разрешается эксплуатировать блок управления только при условии, что его монтаж и подключение были произведены с соблюдением всех действующих норм и в соответствии с инструкциями, изложенными в Руководстве по монтажу.
- Запрещается вскрывать корпус блока управления. Все травмоопасные детали размещаются внутри корпуса прибора.
- Запрещается эксплуатировать оборудование: детям младше 8 лет; лицам с нарушенными физическими способностями; лицам с нарушенными сенсорными способностями; лицам с нарушенными умственными способностями; лицам, не обладающим достаточным опытом и знаниями.
- Эксплуатация оборудования такими лицами допускается только под присмотром лица, несущего ответственность за их безопасность, или после получения такими лицами инструкций относительно безопасного использования оборудования и опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- Не позволяйте детям играть с оборудованием.

- Детям разрешается производить чистку и эксплуатацию оборудования только в присутствии и под контролем взрослых лиц.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на оборудование составляет 24 месяца с даты покупки, но не более 30 месяцев с даты изготовления оборудования.

Гарантия аннулируется в случае:

- если монтаж оборудования был произведен с нарушением инструкций;
- если поломка явилась следствием неправильного подключения, ненадлежащего использования или загрязнения оборудования;
- использования неоригинальных запасных деталей или проведения ремонтных работ неуполномоченными лицами.

Гарантия не покрывает расходы, связанные с монтажом (демонтажом) оборудования. Гарантийные обязательства не распространяются также на детали, вышедшие из строя в следствие естественного износа. Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и/или конфигурацию выпускаемого оборудования без обязательной модификации поставленных ранее моделей.

2 Безопасность

Строго соблюдайте инструкции по безопасности, содержащиеся в

настоящем руководстве. Несоблюдение правил техники безопасности, предупреждений и инструкции может привести к получению травм или повреждению оборудования.


Открывать корпус блока управления разрешается только при отключенном электропитании вентиляционной установки.

Вопросы

При возникновении вопросов обращайтесь к поставщику оборудования.

3 Управление блоком ComfoSwitch

3.1 Основные функции

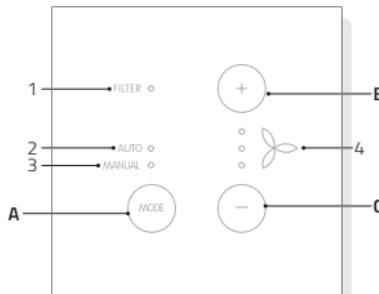

Б Á ComfoSwitchÁ позволяет выбрать Á :

- | | |
|--|--|
| MODUS | Выбор автоматического (AUTO) или ручного (MANUAL) режима управления. |
| ■ AUTO: блок управления автоматически изменяет настройки в соответствии с заданной программой; | |
| ■ MANUAL: пользователь самостоятельно выбирает режим вентиляции ("Пустой дом"/1/2/3). | |

+* Увеличить значение.

-* Уменьшить значение

* Если установка работает в автоматическом режиме управления, нажатие кнопки прервёт выполнение заданной программы. Если же программа не была предварительно составлена и активирована, установка будет работать в выбранном режиме в течение двух часов. Блок управления Comfoswitch не позволяет составлять программы вентилирования. Для составления программ используйте панель управления вентиляционной установки.

Если в течение 10 секунд не будет нажата никакая клавиша, яркость LED-индикации будет уменьшена до предварительно заданного уровня. Если в качестве исходного уровня яркости было выбрано значение "0", т.е. дисплей полностью затемнен, нажмите любую клавишу для активации панели управления. Нажатие клавиши в данном случае лишь активирует дисплей, но не приведет к выполнению команды.

4 Режим BOOST

Режим BOOST позволяет проводить проветривание помещения в течение 30 минут на максимальном уровне вентиляции.

Включение режима BOOST

1. Нажмите и удерживайте в течение 3 сек. клавишу "+". Индикация LED 1 и LED 2 будет гореть, а LED 3 будет мигать.

Выключение режима BOOST

Режим BOOST автоматически выключится через 30 минут.

Для отключения режима BOOST до истечения заданного времени нажмите клавишу "-" или "+". После деактивации

режима BOOST вентиляционная установка продолжит работу в том режиме, который был задан до активации режима BOOST. С помощью встроенной панели управления вентиляционной установки или сторонних блоков управления может быть задано более длительное или короткое время работы вентиляционной установки в режиме BOOST.

5 LED-индикация

LED-индикация отображает текущий уровень вентиляции:

Уровень вентиляции	LED 1	LED 2	LED 3
"Пустой дом"	не горит	не горит	не горит
1 (низкий)	горит	не горит	не горит
2 (средний)	горит	горит	OFF
3 (высокий)	горит	горит	горит
Boost	x ¹	x ¹	редко мигает

x¹ "горит" или "не горит" в зависимости от уровня вентиляции, который был выбран до активации режима BOOST.

- Горит индикация "AUTO": вентиляционная установка работает в автоматическом режиме управления;
- Горит индикация "MANUAL": вентиляционная установка работает в ручном режиме управления;
- Индикация "AUTO" и "MANUAL" редко мигают: параметры текущего шага программы были изменены в ручном режиме управления, после окончания текущего шага вентиляционная установка продолжит работу согласно заданной программе. Если программа не задана, установка будет работать в выбранном режиме в течение двух часов.

LED-сигнал следующего уровня вентиляции медленно мигает, если согласно показаниям датчика вентиляционной установки или внешнего датчика требуется более высокий уровень вентиляции, чем предусмотрено программой или задано в ручном режиме.

6 Яркость LED-индикации

Вы можете выбрать один из уровней яркости LED-индикации, включая уровень "Темный экран". Выбранный уровень будет действовать для всех LED-сигналов. Для выбора уровня яркости:

1. Нажмите и удерживайте кнопку "MODUS".
2. Выберите уровень яркости с помощью клавиш "+" и "-".
3. Для подтверждения нажмите кнопку "MODUS". Для отмены нажмите и удерживайте кнопку "MODUS".

Если в течение 10 секунд не будет нажата никакая клавиша, выбранное значение будет сброшено, и блок управления вернется к стандартным настройкам.

7 Статус фильтра

LED-индикация отображает статус фильтра:

- НЕ ГОРИТ: фильтр чистый;
- МИГАЕТ: необходимо заказать сменимый фильтр;
- ГОРИТ: требуется замена фильтра.

8 Сообщения об ошибках

Функция меню	LED 1	LED 2	LED 3
Инициализация вент. установки / Вент. установка в сервисном режиме	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ОШИБКА (все LED-сигналы мигают)	● ● ●	● ● ●	● ● ●

Ошибка инициализации/сервисный режим: LED 1, LED 2 и LED 3 мигают. Невозможно выбрать параметры вентиляции, вентилирование не производится. Посмотрите код ошибки на дисплее вентиляционной установки и устранитите ошибку, следуя инструкциям, изложенным в руководстве по эксплуатации вентиляционной установки.

Ошибка: все LED-сигналы мигают. Ошибка в работе вентиляционной установки или системная ошибка. Посмотрите код ошибки на дисплее вентиляционной установки и устранитите ошибку, следуя инструкциям,

изложенным в руководстве по эксплуатации вентиляционной установки.

9 Монтаж и подключение

Прежде чем приступить к монтажу блока управления отключите вентиляционную установку от сети электропитания.

Соблюдайте местные нормативы и предписания по технике безопасности. При монтаже оборудования следите за тем, чтобы ВСЕ винты и гайки были надежно затянуты.

Рис. 4.1 - 4.5:

1. Закрепите на стене с помощью дюбелей (H) и шурупов (G) настенную монтажную коробку (I) (если входит в комплект поставки).
2. Закрепите рамку (A) с помощью шурупов (F) на стене, настенной монтажной коробке (I) или монтажной пластины (E).
3. Протяните коммутационный кабель через защитную рамку (X) и рамку-адаптер (D).
4. Соедините с помощью коммутационного кабеля блок управления и вентиляционную установку (рис. 4.5).
5. Требования к кабелю:
 - 2x витая пара, не экранированная (предпочтительно с цветовой маркировкой, совпадающей с маркировкой вентиляционной установки);
 - Жесткий провод (одножильный провод - не гибкий) для клемм штепсельного типа;
 - Спецификации согласно DIN VDE 0281:J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6
6. Закрепите блок управления (B) с монтажной рамкой (X) и рамкой-адаптером (D) с помощью винтов (E) на рамке (A).
7. Установите крышку (C). Для крепления используйте шурупы следующих типоразмеров:

- 2,2 x12 PT10 из закаленной и оцинкованной стали;
- M2,2 x 12 с крестообразным шлицем plas-fix 45°.

10 Ввод в эксплуатацию

Включите электропитание вентиляционной установки. При первом включении прибора LED 1, LED 2 и LED 3 мигают.

Contents


1	Introduction	10
2	Safety	12
3	Use of the ComfoSwitch.....	12
3.1	Basic functions	12
4	Boost	13
5	LED indications	13
6	LED brightness	13
7	Filter status	13
8	Malfunction alerts	14
9	Installation	14
10	Commissioning	14

All rights reserved

This document has been compiled with the utmost care. However, the publisher cannot be held liable for any damage caused as a result of missing or incorrect information in this manual. In case of disputes the English version of these instructions will be binding.



Zehnder Group Nederland B.V.
Lingenstraat 2 • NL-8028 PM Zwolle
T +31 (0)38 429 6911
Company Register of Zwolle 05022293

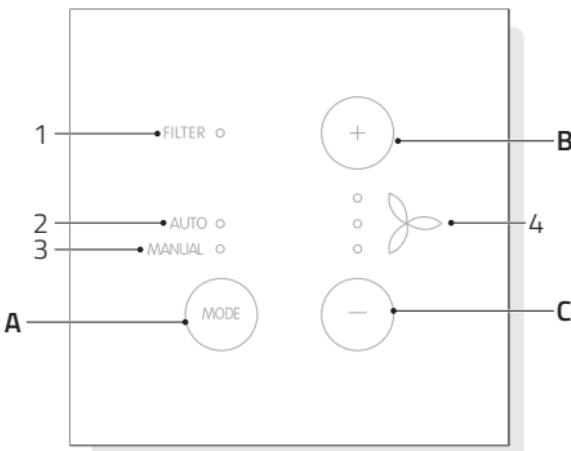

Buttons

A	MODE	Switch between AUTO mode and MANUAL operation.
B	+	Increase the ventilation airflow. Increase settings.
C	-	Decrease the ventilation airflow. Decrease settings.

LED indicators

1	FILTER indicator.
2	AUTO mode indicator.
3	MANUAL mode indicator.
4	Air flow indicators. LED 3 LED 2 LED 1

1 Introduction

The ComfoSwitch C (henceforth called "device") is a control device for residential ventilation units (henceforth called "ventilation unit" or "HRU"). The device can be used for the ComfoAir Q, Comfort-Vent Q, Aeris NEXT. The device is designed for the following purposes:

1. To set the ventilation to AUTO or MANUAL mode;
2. To set the ventilation airflow of the ventilation unit.

There are 3 different variants of the device (as shown on the front page): ComfoSwitch CCH, C55, C67.

With these 3 variants the device can be built into almost every standard frame. In addition, the ComfoSwitch C67 is also available with a wall-mounting casing.

Use of the Device

- The device may only be used once it has been properly installed according to the instructions and guidelines given in the manual;
- Do not open the casing. The installer

- makes sure that all components that can cause personal injury are safely located behind the casing;
 - The device may be used by: children of 8 years and older; persons with reduced physical capabilities; persons with reduced sensory capabilities; persons with reduced mental capabilities and persons with lack of experience and knowledge, as long as they are under supervision or have received instruction about the safe use of the device and are aware of the hazards involved;
- Children must not play with the device;
 - Children must not clean and maintain the device unsupervised.
- ### **Warranty**
- The manufacturer provides warranty for a period of 24 months after installation to a maximum of 30 months after production date of the device.
- The warranty becomes invalid if:
- The installation has not been carried out according to the applicable regulations;
 - The defects are due to incorrect connection, inexpert use or contamination of the device;
 - Parts are used that have not been supplied by the manufacturer or repairs are made by unauthorised persons.
- On-site dismantling and assembly costs are not covered by the terms of the warranty. This also applies to normal wear and tear. The manufacturer retains the right to change the construction and/or configuration of its products at any time without being obliged to alter previously delivered products.

2 Safety


Always comply with safety regulations in this document. Non-compliance with the safety regulations, warnings, notes and instructions in this document can cause personal injury or damage to the device.
Disconnect the ventilation unit from the main power before opening the housing of the device.

Questions

Please contact the supplier if you have any questions. In the back of this document is a list with the contact details of the main suppliers.

3 Use of the ComfoSwitch

3.1 Basic functions

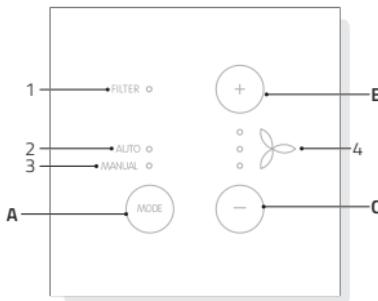

Using the ComfoSwitch you can perform the following actions:

MODE	Toggle between AUTO and MANUAL. <ul style="list-style-type: none">■ AUTO: unit will change settings automatically according programmed schedulers;■ MANUAL: unit will set the airflow according to the input of the user (preset away/1/2/3).
+	Increase value.
-	Decrease value.

- * When AUTO mode is active any adjustments will be overruled by the next programmed scheduler step. If no schedule has been programmed, the adjustment will be active for two hours. Schedules cannot be set on the Comfoswitch, this has to be done on another device as e.g. the HRU display.

When no button is pressed for 10 seconds all LED indicators will dim to the set brightness. If the set brightness is set to fully dimmed, one of the buttons needs to be pressed to activate the panel. The action of the pressed button will be ignored.

4 Boost

The ventilation airflow can be set to a maximum (BOOST) for 30 minutes. This can be useful when additional ventilation is needed for a short time.

Turn on the Boost

- 1 Press and hold + for 3 seconds. LED 1 and LED 2 are on and LED 3 is blinking.

Turn off the Boost

The Boost will automatically turn off after 30 minutes.

To directly turn off the Boost Timer:

- 1 Press the + or - button. Boost will be turned off and the device returns to the previous setting.

Remark: the boost could also be activated for shorter or longer periods than 30 minutes by using other control devices e.g. like the HRU display.

5 LED indications

The actual air flow status is displayed using the LEDs as follows:

Air flow	LED 1	LED 2	LED 3
Preset AWAY	OFF	OFF	OFF
Preset 1 (Low)	ON	OFF	OFF
Preset 2 (Medium)	ON	ON	OFF
Preset 3 (High)	ON	ON	ON
Boost	x ¹	x ¹	blinking slowly

x1 On or OFF according to the airflow preset that was active before the boost was started.

- AUTO indicator on:
ventilation in AUTO mode;
- MANUAL indicator on:
ventilation in MANUAL mode;
- AUTO indicator on and MANUAL indicator blinking slowly:

A manual air flow adjustment is active that will be overruled by the next programmed scheduler step. If no schedule has been programmed, the adjustment will be active for two hours.

When the HRU integrated sensor ventilation or an external sensor requires a higher air flow than manually set or set by the ventilation schedule, the next higher LED will be blinking very slowly.

6 LED brightness

The brightness of the LED indicators can be adjusted to 6 different brightness levels including "off", this setting is uniform for all LED indicators. To adjust the LED brightness:

1. Press and hold MODE.
2. Use + and - to adjust the LED brightness level.
3. Press MODE to confirm or
Press and hold MODE to cancel the operation.

When no button is operated for 10 seconds any adjustment made is cancelled. The unit will return to normal operating mode.

7 Filter status

The filter status is represented by the filter LED:

- OFF: Filter OK / No failure;
- BLINKING: Order replacement filter;
- ON: Replace filter.

8 Malfunction alerts

Menu item	LED 1	LED 2	LED 3
HRU initializing / HRU service mode	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ERROR (all LEDs are blinking)	● ● ● ● ● ● ●		

Initialisation /Service mode error: LED 1, LED 2 and LED 3 are blinking. Air flow cannot be set and there is no ventilation. Check HRU display and HRU manual to fix this error.

Error: Any other HRU or system malfunction, all indicator LEDs on the device are blinking. Check HRU display and HRU manual to fix this error.

9 Installation

Disconnect the ventilation unit from the main power before installing the device.

Always follow local safety regulations.

During assembly, ensure that ALL screws are tight.

If ordered (fig 4.1 - 4.5):

1. Attach the wall-mounting casing I with the plugs H and screws G to the wall.
2. Fasten the wall frame A with the screws (F) on the wall, wall-mounting casing (I) or mounting plate (E).
3. Put the communication cable through the design frame X and resize window (D).
4. Plug in the communication cable (fig 4.5), to connect the ventilation unit and the device.
5. The cable requirements are:
 - 2x twisted pair, unshielded, (preferably in compatible colours with the colour coding of the connectors);
 - Stiff (solid) wires (not flexible type), for push-in clamps;
 - Specification according to DIN VDE 0281: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6.
6. Attach the device (B) (with the design frame X and the resize window D) with

the screws E to the frame A.

To replace, use any of the following screws:

- Hardened and galvanized steel screw 2.2 x12 PT10;
- M2.2x 12 cross recess plan plas-fix45°.

7. Push the cover C into its place.

10 Commissioning

Turn ON the main power of the ventilation unit. When the device first starts, the LED 1, LED 2 and LED 3 are blinking.

Inhalt


1 Einführung	16
2 Sicherheit	18
3 Verwendung des ComfoSwitch.....	19
3.1 Grundlegende Funktionen	19
4 Boost	19
5 LED-Anzeigen	19
6 LED-Helligkeit.....	20
7 Filterstatus	20
8 Störungsmeldungen.....	20
9 Installation	20
10Inbetriebnahme	21

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument wurde mit äußerster Sorgfalt zusammengestellt. Der Herausgeber kann jedoch nicht für eventuelle Schäden haftbar gemacht werden, die durch fehlende oder falsche Information in diesem Handbuch entstanden sind. In Zweifelsfällen ist die englische Version dieser Anleitung verbindlich.



Zehnder Group Nederland B.V.
Lingenstraat 2 • NL-8028 PM Zwolle
T +31 (0)38 429 6911
Handelsregister Zwolle 05022293

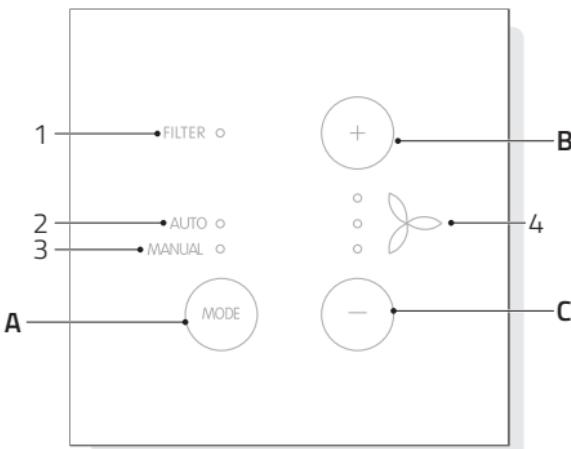

Tasten

A	MODUS	Umschaltung zwischen dem AUTO-Modus und dem MANUELLEN Betrieb
B	+	Erhöhung des Luftstroms
C	-	Verringerung des Luftstroms

LED-Anzeigen

1	FILTER-Anzeige
2	AUTO-Modusanzeige
3	MANUELL-Modusanzeige
4	Luftstromanzeigen LED 3 LED 2 LED 1

1 Einführung

Beim ComfoSwitch C (nachstehend als "Bedieneinheit" bezeichnet) handelt es sich um ein Steuergerät für Wohnraumlüftungseinheiten (nachstehend als Lüftungsgerät bezeichnet). Die Bedieneinheit kann für ComfoAir Q verwendet werden. Die Bedieneinheit wurde für folgende Zwecke konzipiert:

1. Zur Einstellung der Lüftung auf den AUTOMATISCHEN oder MANUELLEN Modus
2. Zur Einstellung des Luftstroms des Lüftungsgerätes

Es stehen zwei verschiedene Varianten des Geräts zur Verfügung (siehe Vorderseite): C55, C67.

Mit diesen zwei Varianten kann das Gerät in

fast jeden Standardrahmen eingebaut werden. Des Weiteren ist der ComfoSwitch C67 auch mit einem Wandmontagegehäuse verfügbar.

Verwendung der Bedieneinheit

■ Die Bedieneinheit darf nur verwendet werden, wenn es ordnungsgemäß sowie gemäß den

- Anweisungen und Richtlinien im Montagehandbuch montiert wurde;
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Der Monteur sorgt dafür, dass alle Teile, die zu Personenschäden führen können, hinter dem Gehäuse gesichert sind;
- Die Bedieneinheit darf durch die folgenden Personengruppen verwendet werden: Kinder ab einem Alter von 8 Jahren; Personen mit eingeschränkten körperlichen Fähigkeiten; Personen mit eingeschränkten sensorischen Fähigkeiten; Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten und Personen mit mangelnder Erfahrung und Fachkenntnis, vorausgesetzt, sie werden beaufsichtigt oder wurden bezüglich eines sicheren Umgangs mit dem Gerät unterwiesen und verstehen die damit verbundenen Gefahren;
- Kinder dürfen nicht mit der Bedieneinheit spielen;

■ Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Garantie

Der Hersteller bietet eine Garantie über einen Zeitraum von 24 Monaten nach der Installation bis maximal 30 Monaten nach dem Produktionsdatum des Geräts.

Die Garantie erlischt unter folgenden Bedingungen:

- Die Installation wurde nicht gemäß den geltenden Richtlinien ausgeführt
- Die Schäden sind durch einen falschen Anschluss, einen unfachmännischen Gebrauch oder eine Verschmutzung des Geräts entstanden
- Es wurden Teile verwendet, die nicht vom Hersteller geliefert wurden, oder es wurden Reparaturen von hierzu nicht befugten Personen durchgeführt

Die Kosten für die vor-Ort-Demontage und Montage sind nicht von den Garantiebedienungen gedeckt. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß und die normale Abnutzung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen und/oder Konfigurationsänderungen seiner Produkte durchzuführen, ohne dabei die Verpflichtung einzugehen, zuvor gelieferte Produkte zu ändern.


2 Sicherheit
Halten Sie sich stets an die Sicherheitsrichtlinien in diesem Dokument. Die Missachtung der Sicherheitsrichtlinien, Warnhinweise, Hinweise und Anweisungen in diesem Dokument kann Personenverletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
Trennen Sie die Lüftungseinheit von der Netzspannung, bevor Sie das Gerätegehäuse öffnen.

Fragen

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an den Lieferanten. Am Ende des Dokuments befindet sich eine Liste mit den Kontaktdetails der Hauptlieferanten.

3 Verwendung des ComfoSwitch

3.1 Grundlegende Funktionen

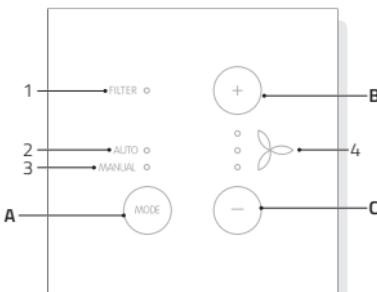

Mit dem ComfoSwitch können Sie folgende Aktionen durchführen:

MODUS	Umschaltung zwischen AUTO und MANUELL
+	AUTO: Die Einheit ändert die Einstellungen entsprechend der programmierten Zeitprogramme automatisch MANUAL (MANUELL): Die Bedieneinheit stellt den Luftstrom entsprechend der Eingabe des Benutzers ein (Voreinstellung abwesend/1/2/3)
-	Wert erhöhen Wert verringern

- Wenn der AUTO-Modus aktiv ist, werden eventuelle Einstellungen vom nächsten programmierten Zeitprogramm-Schritt außer Kraft gesetzt. Falls kein Zeitprogramm programmiert wurde, ist die Einstellung zwei Stunden lang aktiv. Am Comfoswitch können keine Zeitprogramme erstellt werden, dies muss an einem anderen Gerät wie beispielsweise der integrierten Bedieneinheit im Lüftungsgerät durchgeführt werden.

Wird 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt, werden alle LED-Anzeigen auf die eingestellte Helligkeit abgedunkelt. Falls die eingestellte Helligkeit auf voll abgedunkelt eingestellt ist, muss eine der Tasten gedrückt werden, um das Bedienfeld zu aktivieren. Die Funktion der gedrückten Taste wird in dieser Situation ignoriert.

4 Boost

Der Luftstrom kann 30 Minuten lang auf das Maximum (BOOST) eingestellt werden. Dies kann nützlich sein, wenn für einen kurzen Zeitraum zusätzliche Lüftung erforderlich sein sollte.

Einschalten der Boost-Funktion

- Drücken und halten Sie 3 Sekunden lang die Taste +. LED 1 und LED 2 leuchten und LED 3 blinkt

Ausschalten der Boost-Funktion

Die Boost-Funktion schaltet nach 30 Minuten automatisch ab.

Um den Boost-Timer direkt abzuschalten:

- Drücken Sie auf die Taste + oder -. Die Boost-Funktion wird abgeschaltet und das Gerät schaltet wieder auf die vorherige Einstellung zurück

Hinweis: Die Boost-Funktion kann durch Verwendung von anderen Steuergeräten wie beispielsweise der integrierten Bedieneinheit im Lüftungsgerät auch für kürzere oder längere Zeiträume als 30 Minuten aktiviert werden.

5 LED-Anzeigen

Der gegenwärtige Luftstromstatus wird wie folgt mittels der LEDs angezeigt:

Luftstrom	LED 1	LED 2	LED 3
Voreinstellung ABWESEND	AUS	AUS	AUS
Voreinstellung 1 (niedrig)	EIN	AUS	AUS
Voreinstellung 2 (mittel)	EIN	EIN	AUS
Voreinstellung 3 (hoch)	EIN	EIN	EIN
Boost	x ¹	x ¹	langsam blinkend

¹ EIN oder AUS gemäß Luftstrom-Voreinstellung, die aktiv war, bevor die Boost-Funktion gestartet wurde.

- AUTO-Anzeige an:
Lüftung im AUTO-Modus
- MANUELL-Anzeige an:
Lüftung im MANUELLEN Modus
- AUTO-Anzeige an und MANUELL-Anzeige langsam blinkend:
Es ist eine manuelle Luftstromeinstellung aktiv, die vom nächsten programmierten Zeitprogramm-Schritt außer Kraft gesetzt wird. Falls kein Zeitprogramm programmiert wurde, ist die Einstellung zwei Stunden lang aktiv

Wenn die Lüftungsgerät integrierte Sensorlüftung oder ein externer Sensor einen höheren Luftstrom als manuell oder vom Lüftungs-Zeitprogramm eingestellt benötigt, blinkt die nächst höhere LED sehr langsam.

6 LED-Helligkeit

Die Helligkeit der LED-Anzeigen kann auf 6 verschiedene Helligkeitsstufen einschließlich "aus" eingestellt werden. Diese Einstellung ist für alle LED-Anzeigen einheitlich. Um die LED-Helligkeit einzustellen.

1. Drücken und halten Sie MODE (MODUS)
2. Verwenden Sie + und -, um die LED-Helligkeitsstufe einzustellen
3. Drücken Sie zur Bestätigung auf MODE oder drücken und halten Sie MODE, um den Vorgang abzubrechen

Falls 10 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, wird jegliche durchgeführte Einstellung verworfen. Die Einheit schaltet auf den normalen Betriebsmodus zurück.

7 Filterstatus

Der Filterstatus wird durch die Filter-LED dargestellt:

- AUS: Filter OK / keine Störung
- BLINKEND: Filterbestellung nötig
- EIN: Filteraustausch nötig

8 Störungsmeldungen

Menüfunktion	LED 1	LED 2	LED 3
Lüftungsgerät initialisiert / Lüftungsgerät-Servicemode	● ● ●	● ● ●	● ● ●
FEHLER (alle LEDs blinken)	● ● ●	● ● ●	● ● ●

Initialisierungs-/Servicemode-Fehler: LED 1, LED 2 und LED 3 blinken. Der Luftstrom lässt sich nicht einstellen und es findet keine Lüftung statt. Prüfen Sie die Anzeige am Lüftungsgerät und schlagen Sie dies im Gerätehandbuch nach um die Störung zu beseitigen

Störung: Störung am Lüftungsgerät oder Systemstörung. Alle Anzeige-LEDs am Gerät blinken. Prüfen Sie die Anzeige am Lüftungsgerät und schlagen Sie dies im Gerätehandbuch nach, um diese Störung zu beseitigen.

9 Installation

Trennen Sie die Lüftungseinheit der Netzspannung, bevor Sie das Bedieneinheit installieren.

Halten Sie sich stets an die örtlichen Sicherheitsrichtlinien.

Stellen Sie bei der Montage sicher, dass ALLE Schrauben fest angezogen sind.

(Abb. 4.1 - 4.4):

1. Bringen Sie das Wandmontagegehäuse (I) (falls bestellt) mit den Dübeln (H) und Schrauben (G) an der Wand an
2. Befestigen Sie den Wandrahmen (A) mit den Schrauben (F) an der Wand, dem Wandmontagegehäuse (I) oder der Montageplatte (E)
3. Führen Sie das Kommunikationskabel durch die gewünschte Rahmenkonstruktion (X) und passen Sie das Fenster (D) in der Größe an
4. Stecken Sie das Kommunikationskabel (Abb. 4.4) ein, um die Lüftungseinheit und das Bedieneinheit miteinander zu verbinden

5. Nachfolgend die Kabelanforderungen:
 - 2x verdrillte Doppelleitung, nicht abgeschirmt (vorzugsweise in Farben, die mit der Farbcodierung der Verbinder an der HRU kompatibel ist)
 - Steife Drähte (Volldraht - nicht flexibel) für Steckklemmen
 - Spezifikationen gemäß DIN VDE 0281: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6
6. Bringen Sie die Bedieneinheit (B) (mit der Rahmenkonstruktion (X) und dem von der Größe angepassten Fenster (D) mit den Schrauben (E) am Rahmen (A) an
7. Schieben Sie die Abdeckung (C) in ihren Platz

Verwenden Sie für den Austausch eine der folgenden Schrauben:

- Gehärtete und verzinkte Stahlschraube 2,2 x12 PT10
- M2,2 x 12 Kreuzschlitzschraube mit Senkkopf plas-fix45°

10 Inbetriebnahme

Schalten Sie die Spannungsversorgung der Lüftungseinheit EIN. Wenn das Gerät das erste Mal startet, blinken LED 1, LED 2 und LED 3.

Table des matières


1	Introduction	23
2	Sécurité	25
3	Usage du ComfoSwitch C	25
3.1	Fonctions basiques	25
4	Boost	26
5	Indications DEL	26
6	Luminosité de DEL	26
7	État du filtre	27
8	Alertes de dysfonctionnements	27
9	Installation	27
10	Mise en service	27

Tous droits réservés

La compilation de ce document a fait l'objet de l'attention la plus extrême. Cependant, l'éditeur décline toute responsabilité en regard de tout dommage causé par une information manquante ou erronée dans ce manuel. En cas de conflit, la version en anglais de ces instructions a priorité.



Zehnder Group Nederland B.V.
Lingenstraat 2 • NL-8028 PM Zwolle
T +31 (0)38 429 6911
Registre du commerce Zwolle 05022293

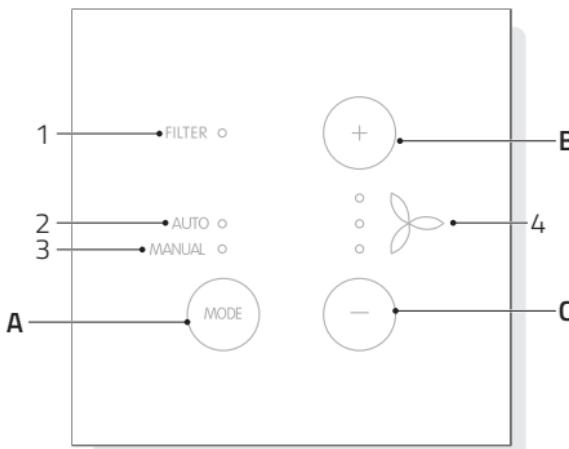

Boutons

A	MODE	Alternez entre le mode AUTO et le fonctionnement en mode MANUEL.
B	+	Augmentez le débit d'air de ventilation. Augmentez les réglages.
C	-	Réduisez le débit d'air de ventilation. Réduisez les réglages.

Indicateurs DEL

1	Indicateur FILTRE.
2	Indicateur de mode AUTO.
3	Indicateur de mode MANUEL.
4	Indicateurs de débit d'air. DEL 3 DEL 2 DEL 1

1 Introduction

Le ComfoSwitch C (par la suite le "dispositif") est un dispositif de commande pour les unités de ventilation résidentielles (par la suite "unité de ventilation" ou "HRU"). Le dispositif est compatible avec les modèles ComfoAir Q, Comfort-Vent Q et Aeris SUIVANTE. Le dispositif est conçu pour les fins suivantes :

1. Réglage de la ventilation en mode AUTO ou en mode MANUEL ;
2. Réglage du débit d'air de ventilation de l'unité de ventilation.

Le dispositif propose 3 variantes différentes (comme illustré en page de couverture) : ComfoSwitch CCH, C55 et C67.

Avec ces 3 variantes, le dispositif peut être intégré dans pratiquement tous les châssis

standard. En outre, le ComfoSwitch C67 est également proposé avec un boîtier de montage mural.

Usage de le Dispositif

■ Le dispositif ne peut être utilisée que lorsque celle-ci a été installée correctement et

- conformément aux consignes et recommandations indiquées dans le manuel de l'installateur ;
- N'ouvrez pas l'enveloppe. L'installateur doit s'assurer que toutes les pièces susceptibles de provoquer des blessures corporelles sont fixées derrière l'enveloppe ;
 - Le dispositif peut être utilisée par : des enfants âgés de plus de 8 ans ; des personnes aux capacités physiques réduites ; des personnes aux capacités sensorielles réduites ; des personnes aux capacités mentales réduites ; des personnes manquant d'expérience et de connaissances, si celles-ci sont sous surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de le dispositif et si elles comprennent les dangers potentiels ;
 - Il est interdit aux enfants de jouer avec le dispositif ;
 - Le nettoyage et la maintenance pour l'utilisateur

ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

Garantie

Le fabricant assume une garantie pendant une période de 24 mois après l'installation et pour un maximum de 30 mois après la date de production du dispositif.

La garantie est invalidée si :

- L'installation n'a pas été effectuée selon la réglementation applicable ;
- Les défauts sont imputables à une connexion incorrecte, un usage inexpérimenté ou une contamination du dispositif ;
- Les pièces utilisées n'ont pas été fournies par le fabricant ou des réparations ont été effectuées par des personnes dépourvues d'autorisation.

Les coûts d'assemblage et de démantèlement sur site ne sont pas couverts par les conditions de la garantie. C'est aussi le cas de l'usure et du vieillissement normaux. Le fabricant conserve son droit de modifier la construction ou la configuration de ses produits à tout moment sans être tenu d'altérer des produits livrés antérieurement.

2 Sécurité

Respectez systématiquement les règles de sécurité de ce document.

Le non-respect des règles de sécurité, avertissements,

notes et instructions de ce document peut entraîner des blessures ou des dégâts pour le dispositif.


Déconnectez l'unité de ventilation de l'alimentation principale avant d'ouvrir le boîtier du dispositif.

Questions

Veuillez contacter le fournisseur pour toutes vos questions. Vous trouverez au recto de ce document une liste avec les coordonnées des principaux fournisseurs.

3 Usage du ComfoSwitch C

3.1 Fonctions basiques

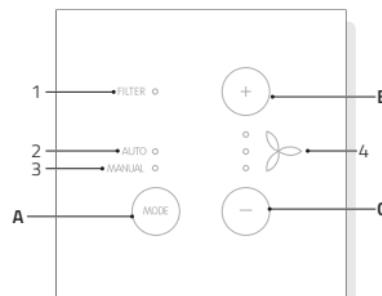

À l'aide du ComfoSwitch, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

MODE	Alternez entre AUTO et MANUEL. AUTO : l'unité modifie automatiquement les réglages selon des programmations ; MANUEL : l'unité règle le débit d'air selon les entrées de l'utilisateur (présélection absent/1/2/3).
+*	Augmentez la valeur.
-*	Réduisez la valeur.

- * Si le mode AUTO est actif, tout ajustement est écrasé par l'étape de programmation suivante. En l'absence de programmation, l'ajustement est actif pendant deux heures. Les programmations ne peuvent pas être effectuées sur le Comfoswitch mais sur un autre dispositif, ainsi la HRU.

En l'absence d'activation d'un bouton pendant 10 secondes, tous les indicateurs DEL s'atténuent pour régler la luminosité. Si la luminosité est réglée sur une atténuation totale, on peut appuyer sur n'importe quel bouton pour activer le panneau. Cette action ne modifie pas la fonction en cours.

4 Boost

Le débit d'air de ventilation peut être réglé sur le maximum (BOOST) pendant 30 minutes. Une fonctionnalité qui s'avère utile si un surcroît de ventilation est nécessaire brièvement.

Activation du Boost

- Appuyez sur le bouton + sans le relâcher pendant 3 secondes. Les DEL 1 et DEL 2 sont allumées et la DEL 3 clignote.

Désactivation du Boost

Le Boost se coupe automatiquement au bout de 30 minutes.

Désactivation directe du minuteur du Boost :

- Appuyez sur le bouton + ou -. Le Boost se désactive et le dispositif revient au réglage antérieur.

Remarque : le boost pourrait aussi être activé pendant des périodes plus brèves ou plus longues que 30 minutes en utilisant d'autres dispositifs de commande, ainsi l'affichage de la HRU.

5 Indications DEL

L'état actuel du débit d'air est affiché avec les DEL comme suit :

Débit d'air	DEL 1	DEL 2	DEL 3
Position ABSENT	OFF	OFF	OFF
Position 1 (Bas)	ON	OFF	OFF
Position 2 (Moyen)	ON	ON	OFF
Position 3 (Haut)	ON	ON	ON
Boost	x ¹	x ¹	clignotement lent

x1 ON ou OFF selon la présélection du débit d'air active avant le démarrage du boost.

- Indicateur AUTO allumé : ventilation en mode AUTO ;
- Indicateur MANUEL allumé : ventilation en mode MANUEL ;
- Indicateur AUTO allumé et Indicateur MANUEL clignotant lentement : Un ajustement de débit d'air manuel est actif et sera ajusté par la prochaine étape de programmation. En l'absence de programmation, l'ajustement est actif pendant deux heures.

Si un capteur de ventilation intégré de la HRU ou un capteur externe nécessite un débit d'air supérieur à celui réglé manuellement ou programmé, la DEL supérieure suivante clignote très lentement.

6 Luminosité de DEL

La luminosité des indicateurs DEL est réglable sur 6 niveaux différents, incluant "off". Ce réglage est uniforme pour tous les indicateurs DEL. Réglage de la luminosité des DEL :

- Appuyez sur MODE sans relâcher.
- Utilisez + et - pour régler le niveau de luminosité des DEL.
- Appuyez sur MODE pour confirmer ou appuyez sur MODE sans relâcher pour annuler l'opération.

En l'absence d'activation d'un bouton pendant 10 secondes, tout ajustement effectué est annulé. L'unité revient au mode de fonctionnement normal.

7 État du filtre

L'état du filtre est représenté par sa DEL :

- OFF : Filtre OK / Aucune panne ;
- CLIGNOTEMENT : Commande de filtre nécessaire ;
- ON : Remplacement de filtre nécessaire.

8 Alertes de dysfonctionnements

Élément de menu	DEL 1	DEL 2	DEL 3
HRU initialisation / Mode entretien HRU	* * *	* * *	* * *
ERREUR (toutes les DEL clignotent)	* * * * *	* * *	

Erreur de mode d'initialisation/entretien : Les DEL 1, DEL 2 et DEL 3 clignotent. Le débit d'air ne peut pas être réglé et il n'y a pas de ventilation. Vérifiez l'affichage de la HRU et son manuel pour corriger cette erreur.

Erreur : Pour tout autre panne de la HRU ou du système, tous les indicateurs DEL du dispositif clignotent. Vérifiez l'affichage de la HRU et son manuel pour corriger cette erreur.

9 Installation

Déconnectez l'unité de ventilation de l'alimentation principale avant d'installer le dispositif.

Respectez toujours la réglementation locale relative à la sécurité.

Durant l'assemblage, assurez-vous que TOUTES les vis sont serrées.

En cas de commande (fig 4.1 - 4.5) :

1. Fixez le boîtier de montage mural I avec les chevilles H et les vis G au mur.

2. Serrez le châssis mural A avec les vis (F) sur le mur, le boîtier de montage mural (I) ou la plaque de montage (E).
3. Passez le câble de communication à travers le châssis au design souhaité X et la fenêtre d'ajustement (D).
4. Enfichez le câble de communication (fig 4.5) pour connecter l'unité de ventilation et le dispositif.
5. Le câble respecte les exigences suivantes :
 - 2x paires torsadées, sans blindage (de préférence dans des couleurs compatibles avec le codage couleur des connecteurs) ;
 - Fils rigides (pleins - et non pas de type flexible) pour pinces à enficher ;
 - Spécifications selon DIN VDE 0281: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6.
6. Fixez le dispositif (B) (avec le châssis au design souhaité X et la fenêtre d'ajustement D) avec les vis E sur le châssis A.
Pour remplacer, utilisez l'une de ces vis :
 - Vis en acier trempé et galvanisé 2,2 x12 PT10 ;
 - M2,2x 12 empreinte cruciforme plus-fix 45°.
7. Poussez le cache C en place.

10 Mise en service

Mettez l'unité de ventilation sous tension. Au premier démarrage du dispositif, les DEL 1, 2 et 3 clignotent.

Indice


1 Introduzione	29
2 Sicurezza.....	31
3 Utilizzo di ComfoSwitch	31
3.1 Funzioni di base.....	31
4 Boost	32
5 Indicazioni LED.....	32
6 Luminosità dei LED.....	32
7 Stato del filtro	33
8 Avvisi di malfunzionamento	33
9 Installazione	33
10Messa in funzione	33

Tutti i diritti riservati

Il presente documento è stato redatto con la massima cura. Tuttavia, l'editore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni dovuti alla mancanza o all'inesattezza delle informazioni del manuale. In caso di controversie sarà vincolante la versione inglese delle presenti istruzioni.



Zehnder Group Nederland B.V.
Lingenstraat 2 • NL-8028 PM Zwolle
T +31 (0)38 429 6911
Registro delle imprese di Zwolle 05022293

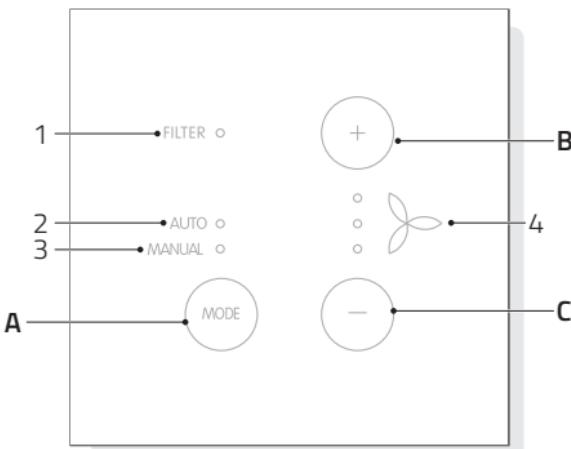

Pulsanti

A	MODALITÀ	Consente di alternare tra modalità AUTO e funzionamento MANUALE.
B	+	Aumenta il flusso d'aria di ventilazione. Aumenta il valore delle impostazioni.
C	-	Riduce il flusso d'aria di ventilazione. Riduce il valore delle impostazioni.

Indicatori LED

1	Indicatore FILTRO.
2	Indicatore della modalità AUTO.
3	Indicatore della modalità MANUALE.
4	Indicatori del flusso d'aria LED 3 LED 2 LED 1

1 Introduzione

ComfoSwitch C (di seguito "dispositivo") è un dispositivo di controllo per unità di ventilazione residenziali (di seguito "unità di ventilazione" o "HRU"). Il dispositivo può essere utilizzato per ComfoAir Q, Comfort-Vent Q, Aeris NEXT. Il dispositivo è progettato per le seguenti finalità:

1. Impostare la ventilazione sulla modalità AUTO o MANUALE.
2. Impostare il flusso d'aria di ventilazione per l'unità di ventilazione.

Il dispositivo è disponibile in 3 varianti (come illustrato nella copertina): ComfoSwitch CCH, C55, C67.

Grazie a queste 3 varianti è possibile integrare il dispositivo in quasi tutte le strutture standard. Inoltre, ComfoSwitch C67 è disponibile anche con una scatola per il montaggio a parete.

Utilizzo del Dispositivo

- Il dispositivo può essere utilizzata esclusivamente dopo essere stata correttamente installata nel rispetto delle istruzioni fornite nel manuale per l'installatore;
- Non aprire il telaio. L'installatore si assicurerà che tutti i componenti in grado di provocare lesioni personali siano assicurati dietro al telaio;
- Il dispositivo può essere utilizzata da bambini di età superiore a 8 anni; persone con ridotte capacità fisiche; persone con ridotte capacità sensoriali; persone con ridotte capacità mentali; persone inesperte e incompetenti purché sorvegliate o istruite in merito all'utilizzo dell'unità in condizioni di sicurezza e che ne comprendano i rischi;
- I bambini non devono giocare con del dispositivo;
- I bambini non devono provvedere alla l'unità pulizia e manutenzione senza supervisione.

Garanzia

Il prodotto è coperto da garanzia del fabbricante per un periodo di 24 mesi dall'installazione fino a un massimo di 30 mesi

dalla data di produzione del dispositivo.

La garanzia sarà invalidata se:

- L'installazione non è stata eseguita in conformità ai regolamenti applicabili.
- I difetti sono dovuti a collegamento non corretto, uso inesperito o contaminazione del dispositivo.
- Sono state utilizzate parti non fornite dal fabbricante o le riparazioni sono state eseguite da persone non autorizzate.

I costi per lo smontaggio e l'assemblaggio in loco non sono coperti dai termini della garanzia. Ciò vale anche per la normale usura. Il fabbricante si riserva il diritto di modificare la struttura e/o la configurazione dei suoi prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di modificare i prodotti precedentemente consegnati.

2 Sicurezza

Attenersi sempre alle norme di sicurezza riportate nel presente documento. La mancata conformità alle norme, avvertenze, note e istruzioni di sicurezza riportate nel presente documento può causare lesioni personali o danni al dispositivo.

Prima di aprire l'involucro del dispositivo, scollegare


I'unità di ventilazione dall'alimentazione principale.

Domande

Per eventuali domande contattare il fornitore. Sul retro del presente documento è riportato un elenco con i dati di contatto dei principali fornitori.

3 Utilizzo di ComfoSwitch

3.1 Funzioni di base

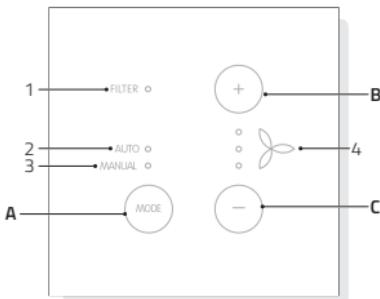

Utilizzando ComfoSwitch è possibile eseguire queste operazioni:

MODALITÀ

Alternare tra modalità AUTO e MANUALE.

AUTO: l'unità cambia automaticamente le impostazioni in base ai programmi orari definiti;

MANUALE: l'unità regola il flusso d'aria in base ai valori impostati dall'utente (preimpostazioni assente/1/2/3).

+

Aumentare il valore.

-*

Ridurre il valore.

* Quando la modalità AUTO è attiva, qualsiasi regolazione sarà annullata dal periodo successivo del programma orario pianificato. Se non è stato definito alcun programma, la regolazione sarà attiva per due ore. Comfoswitch non consente di preparare i programmi, è un'operazione permessa con altri dispositivi ad esempio la HRU.

Se per 10 secondi non viene premuto alcun tasto, la luminosità di tutti i LED viene ridotta al valore impostato. Se è stata configurata la completa attenuazione della luminosità, per attivare il pannello sarà necessario premere uno dei tasti. L'azione relativa al tasto premuto viene ignorata.

4 Boost

Il flusso d'aria di ventilazione può essere impostato su un valore massimo (BOOST) per 30 minuti. Può essere utile quando serve aumentare la ventilazione per un breve periodo.

Attivare la funzione Boost

1. Tenere premuto + per 3 secondi. I LED 1 e LED 2 sono accesi e il LED 3 lampeggia.

Disattivare la funzione Boost

La funzione Boost si disattiva automaticamente dopo 30 minuti.

Per disattivare direttamente il timer Boost:

- Premere il tasto + o -. La funzione Boost si disattiva e il dispositivo torna all'impostazione precedente.

Nota: con altri dispositivi di controllo, ad esempio il display della HRU, la funzione boost può essere attivata anche per periodi più brevi o più lunghi rispetto ai 30 minuti previsti.

5 Indicazioni LED

Lo stato effettivo del flusso d'aria è visualizzato dai LED nel modo seguente:

Flusso d'aria	LED 1	LED 2	LED 3
Preimpostazione ASSENTE	OFF	OFF	OFF
Preimpostazione 1 (Basso)	ON	OFF	OFF
Preimpostazione 2 (Medio)	ON	ON	OFF
Preimpostazione 3 (Alto)	ON	ON	ON
Boost	x ¹	x ¹	lampeggiante lentamente

x1 ON o OFF a seconda della preimpostazione del flusso d'aria attivata prima di avviare la funzione boost.

- Indicatore AUTO acceso: ventilazione in modalità AUTO;
- Indicatore MANUALE acceso: ventilazione in modalità MANUALE;
- Indicatore AUTO acceso e indicatore MANUALE lampeggiante in modo lento: È attiva una regolazione manuale del flusso d'aria che verrà annullata dal periodo successivo del programma orario definito. Se non è stato definito alcun programma, la regolazione sarà attiva per due ore.

Quando la sonda di ventilazione integrata della HRU o una sonda esterna richiede un flusso d'aria maggiore rispetto a quello impostato manualmente o dal programma di ventilazione, il LED più alto successivo lampeggerà in modo molto lento.

6 Luminosità dei LED

La luminosità degli indicatori LED può essere regolata su 6 livelli diversi tra cui "off", questa impostazione è uniforme per tutti gli indicatori LED. Per regolare la luminosità dei LED:

1. Tenere premuto MODALITÀ
2. Utilizzare + e - per regolare il livello di luminosità dei LED.
3. Premere MODALITÀ per confermare oppure
Tenere premuto MODALITÀ per annullare l'operazione.

Se per 10 secondi non viene utilizzato alcun tasto, qualsiasi regolazione effettuata viene annullata. L'unità torna alla modalità operativa normale.

7 Stato del filtro

Lo stato del filtro è indicato dall'apposito LED:

- OFF: Filtro OK / Nessun malfunzionamento;
- LAMPEGGIANTE: È necessario ordinare il filtro;
- ON: È necessario sostituire il filtro.

8 Avvisi di malfunzionamento

Voce di menu	LED 1	LED 2	LED 3
Inizializzazione HRU / modalità manutenzione HRU	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ERRORE (tutti i LED lampeggiante)	● ● ●	● ● ●	● ● ●

Errore di inizializzazione/modalità manutenzione: I LED 1, LED 2 e LED 3 lampeggiano. Impossibile impostare il flusso d'aria e la ventilazione è assente. Controllare il display e il manuale della HRU per eliminare l'errore.

Errore: altri malfunzionamenti della HRU o del sistema, tutti gli indicatori LED lampeggiano. Controllare il display e il manuale della HRU per eliminare l'errore.

9 Installazione

Prima di installare il dispositivo, scollegare l'unità di ventilazione dall'alimentazione principale.

Osservare sempre le norme di sicurezza locali. Durante l'assemblaggio, verificare che TUTTE le viti siano serrate.

Se ordinata (fig 4.1 - 4.5):

1. Installare la scatola per il montaggio a parete I con i tasselli H e le viti G.
2. Fissare a muro la maschera A con le viti (F), la scatola per il montaggio a parete (I) o la piastra di montaggio (E).
3. Far passare il cavo di comunicazione attraverso la placca X con il design desiderato e il profilo di adattamento (D).
4. Collegare il cavo di comunicazione (fig. 4.5), per connettere l'unità di ventilazione e il dispositivo.
5. I requisiti del cavo sono:
 - 2x doppino intrecciato, non schermato (preferibilmente nei colori compatibili con il codice di colore dei connettori);
 - Fili rigidi (pieni) (tipo non flessibile), per morsetti a scatto;
 - Specifica conforme alla norma DIN VDE 0281: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6.
6. Collegare il dispositivo (B) (con la placca X e il profilo di adattamento D) con le viti E alla maschera A. Per la sostituzione, utilizzare una delle seguenti viti:
 - Vite in acciaio temprato e zincato 2,2 x12 PT10;
 - M2.2x 12 a croce piana plas-fix45°.
7. Far scattare in posizione la placca C.

10 Messa in funzione

Accendere l'alimentazione principale dell'unità di ventilazione. Al primo avvio del dispositivo, i LED 1, LED 2 e LED 3 lampeggiano.

Spis treści


1 Wprowadzenie	35
2 Bezpieczeństwo	37
3 Korzystanie z ComfoSwitch	38
3.1 Funkcje podstawowe	38
4 Przewietrzanie	38
5 Wskazania diod LED	38
6 Jasność diod LED	39
7 Status filtrów	39
8 Powiadomienia o usterkach	39
9 Instalacja.....	39
10Uruchomienie.....	40

Wszystkie prawa zastrzeżone

Niniejszy dokument został opracowany z najwyższą starannością. Wydawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku brakujących lub błędnych informacji w niniejszej instrukcji. W przypadku sporów wiążąca jest wersja niniejszej instrukcji napisana w języku angielskim.



Zehnder Group Nederland B.V.
Lingenstraat 2 • NL-8028 PM Zwolle
T +31 (0)38 429 6911
Rejestr sadowy Zwolle 05022293

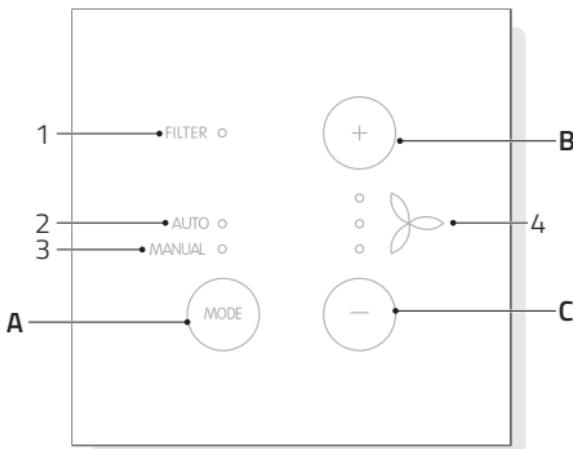

Przyciski

A	TRYB	Przełączanie pomiędzy trybem AUTO a trybem MANUALNYM.
B	+	Zwiększenie strumienia powietrza wentylacji. Zwiększenie ustawień.
C	-	Zmniejszenie strumienia powietrza wentylacji. Zmniejszenie ustawień.

Wskaźniki LED

1	Wskaźnik FILTR.
2	Wskaźnik trybu AUTO.
3	Wskaźnik trybu RĘCZNE.
4	Wskaźniki przepływu powietrza. Dioda LED 3 Dioda LED 2 Dioda LED 1

1 Wprowadzenie
ComfoSwitch C (w dalszej części „urządzenie”) to urządzenie sterujące do jednostek wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych (dalej „jednostka wentylacyjna”). Urządzenie może być używane z systemami ComfoAir Q, Comfort-Vent Q, Aeris NEXT. Urządzenie jest przeznaczone do następujących celów:

1. Aby ustawić wentylację w tryb AUTO lub MANUALNY.
2. Aby ustawić strumień powietrza wentylacji jednostki wentylacyjnej.

Istnieją 3 różne warianty urządzenia (jak pokazano na stronie tytułowej): ComfoSwitch CCH, C55, C67.

Dzięki tym 3 wariantom urządzenie można wbudować w prawie każdą standartową ramę. Ponadto model ComfoSwitch C67 jest

również dostępny z obudową do montażu naściennego.

Eksplotacja urządzenia

■ Urządzenie można eksplotować wyłącznie wtedy, gdy jest prawidłowo zainstalowana, zgodnie z

- instrukcjami i wytycznymi zawartymi w instrukcji dla instalatora;
- Nie otwieraj obudowy. Instalator upewnia sie, czy wszystkie czesci, które moga spowodowac obrazenia, sa zabezpieczone obudowa;
 - Urządzenie moze byc uzywana przez: dzieci w wieku od 8 lat i powyzej; osoby o ograniczonych mozliwościach fizycznych; osoby o ograniczonych zdolnosciach sensorycznych; osoby o ograniczonych zdolnosciach umysłowych; osoby o ograniczonej wiedzy i doświadczeniu, jesli działaja pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie uzytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieja wiazace sie z tym zagrozenia.
 - Dzieci nie moga bawic sie urządzeniem;
 - Czyszczenia i czynnosci konserwacyjnych nie moga wykonywac dzieci

pozostające bez nadzoru.

Gwarancja

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia, do maksymalnie 30 miesięcy od daty produkcji urządzenia.

Gwarancja traci ważność, jeśli:

- instalacja nie została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- usterki wystąpiły na skutek nieprawidłowego podłączenia, nieumiejętnego użytkowania lub zanieczyszczenia urządzenia;
- używane są części, które nie zostały dostarczone przez producenta lub wykonywane są naprawy przez osoby nieupoważnione.

Koszty demontażu i montażu przeprowadzanego na miejscu nie są objęte warunkami gwarancji. Dotyczy to również normalnego zużycia. Producent zachowuje prawo do zmiany konstrukcji i/lub konfiguracji swoich produktów w dowolnym czasie bez obowiązku modyfikacji wcześniej dostarczonych produktów.

2 Bezpieczeństwo

Należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa zamieszczonych w niniejszym dokumencie.

Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa,

ostrzeżeń, uwag i instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.


Przed otwarciem obudowy urządzenia należy odłączyć jednostkę wentylacyjną od zasilania głównego.

Pytania

Wszelkie pytania należy kierować do dostawcy. Z tyłu niniejszego dokumentu znajduje się lista zawierająca dane kontaktowe głównych dostawców.

3 Korzystanie z ComfoSwitch

3.1 Funkcje podstawowe

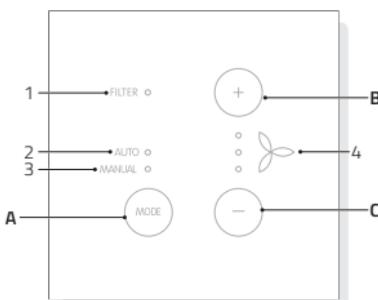

Za pomocą urządzenia ComfoSwitch można wykonać następujące czynności:

TRYB	Przelączanie pomiędzy trybem AUTO a MANUALNY AUTO: urządzenie zmieni ustawienia automatyczne zgodnie z ustawnionymi fabrycznie programami wentylacji; MANUAL: urządzenie ustawia przepływ powietrza według danych wejściowych użytkownika (stopień nieobecność/1/2/3).
+	Zwiększenie wartości.
-	Zmniejszenie wartości.
* Kiedy tryb AUTO jest aktywny, wszelkie dokonane ustawienia zostaną zastąpione przez następny krok programu wentylacji. Jeśli nie ustawiiono domyślnie żadnego programu wentylacji, wprowadzone ustawienie będzie aktywne przez dwie godziny. Na urządzeniu ComfoSwitch nie można ustawać programów wentylacji; należy to zrobić na innym urządzeniu, np. jednostce wentylacyjnej.	

Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk przez 10 sekund, wszystkie wskaźniki LED zostaną przyciemnione do ustawionej jasności. Jeśli jasność jest ustawiona na całkowicie przyciemnioną, należy naciągnąć jeden z przycisków, aby aktywować panel. Działanie naciśniętego przycisku zostanie zignorowane.

4 Przewietrzanie
Strumień powietrza wentylacji można ustawić na maksymalną wartość (PRZEWIETRZANIE) przez 30 minut. Może to być przydatne, kiedy potrzebna jest dodatkowa wentylacja na krótki czas.

Włączenie przewietrzania

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk + przez 3 sekundy. Wskaźnik LED 1 i LED 2 są włączone, a wskaźnik LED 3 migra.

Wyłączenie przewietrzania

Przewietrzanie wyłączy się automatycznie po upływie 30 minut.

Aby bezpośrednio wyłączyć zegar przewietrzania:

- Naciśnij przycisk + lub -. Przewietrzanie zostanie wyłączone, a urządzenie powraca do poprzedniego ustawienia.

Uwaga: przewietrzanie może również zostać włączone na okresy krótsze lub dłuższe niż 30 minut przy użyciu innych urządzeń sterujących, jak na przykład wyświetlacza na jednostki wentylacyjnej.

5 Wskazania diod LED

Rzeczywisty status przepływu powietrza jest wyświetlany za pomocą diod LED w następujący sposób:

Przepływ powietrza	LED 1	LED 2	LED 3
Stopień NIEOBECNOŚĆ	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.
Stopień wentylacji 1 (niski)	WŁ.	WYŁ.	WYŁ.
Stopień wentylacji 2 (średni)	WŁ.	WŁ.	WYŁ.
Stopień wentylacji 3 (wysoki)	WŁ.	WŁ.	WŁ.
Przewietrzanie	x ¹	x ¹	miga powoli

¹ WŁ. lub WYŁ. zgodnie z ustawieniem wstępny przepływu powietrza, które było aktywne przed rozpoczęciem przewietrzania.

- wskaźnik AUTO włączony: wentylacja w trybie AUTO;
- wskaźnik MANUAL włączony: wentylacja w trybie RĘCZNE;
- wskaźnik AUTO włączony, a wskaźnik MANUAL migaj powoli: Aktywna jest ręczna regulacja przepływu powietrza, która zostanie zastąpiona przez następny zaprogramowany krok programu wentylacji. Jeśli nie ustawiono domyślnie żadnego programu wentylacji, wprowadzone ustawienie będzie aktywne przez dwie godziny.

Kiedy zintegrowana wentylacja czujnika jednostki wentylacyjnej lub zewnętrzny czujnik wymaga wyższego przepływu powietrza niż ręcznie ustawiony lub ustawiony przez program wentylacji, następną wyższą diodą LED będzie migać bardzo powoli.

6 Jasność diod LED

Jasność wskaźników LED można dostosować do 6 różnych poziomów jasności, w tym „wyłączone”. Ustawienie to jest jednakowe dla wszystkich wskaźników LED. Aby dostosować jasność diod LED:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE.
2. Za pomocą przycisków + i - dostosuj poziom jasności diod LED.
3. Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić lub Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aby anulować operację.

Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk przez 10 sekund, jakakolwiek wprowadzone ustawienie zostanie anulowane. Urządzenie wróci do normalnego trybu pracy.

7 Status filtrów

Status filtrów jest reprezentowany przez wskaźnik LED filtrów:

- WYŁ.: filtr OK / brak awarii;
- MIGA: wymagane zamówienie filtra;
- WL.: wymagana wymiana filtra.

8 Powiadomienia o usterkach

Pozycja menu	LED 1	LED 2	LED 3
Inicjowanie / Tryb serwisowy jednostki wentylacyjnej	● ● ●	● ● ●	● ● ●
BŁĄD (wszystkie diody LED migają)	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●

Błąd inicjowania/trybu serwisowego: wskaźniki LED 1, LED 2 i LED 3 migają. Nie można ustawić przepływu powietrza i nie ma wentylacji. Sprawdź wyświetlacz jednostki wentylacyjnej i jego instrukcję, aby naprawić ten błąd.

Błąd: jakakolwiek inna awaria jednostki lub systemu, wszystkie wskaźniki LED na urządzeniu migają. Sprawdź wyświetlacz jednostki i jego instrukcję, aby naprawić ten błąd.

9 Instalacja

Przed zainstalowaniem urządzenia należy odłączyć jednostki wentylacyjną od zasilania głównego.

Należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa.

Podczas montażu należy upewnić się, że WSZYSTKIE śruby są dokręcone.

Jeśli zamówiono (rys. 4.1–4.5):

1. Zamocuj obudowę naścienną I za pomocą kołków H i śrub G do ściany.
2. Przymocuj ramę scienową A za pomocą śrub (F) na ścianie, obudowie naściennej (I) lub płycie montażowej (E).
3. Przełóż kabel komunikacyjny przez ramę projektową X i okno zmiany rozmiaru (D).
4. Podłącz kabel komunikacyjny (rys. 4.5), aby połączyć centralę wentylacyjną z urządzeniem.
5. Wymagania dotyczące przewodów są następujące:
 - 2x skrętką, nieekranowana (najlepiej w kolorach zgodnych z kodowaniem

- koloru złączy);
 - sztywne przewody (nie typu elastycznego), do zacisków wsuwanych;
 - specyfikacja zgodna z normą DIN VDE 0281: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6.
6. Zamocuj urządzenie (B) (z ramą projektową X i oknem zmiany rozmiaru D) za pomocą śrub E do ramy A.
W celu wymiany należy użyć dowolnych z następujących śrub:
- hartowana i ocynkowana śruba stalowa 2,2 x12 PT10;
 - M2,2x 12 śruba o wgłębieniu krzyżowym plas-fix45°.
7. Dociśnij pokrywę C na swoje miejsce.

10 Uruchomienie

Włącz główne zasilanie jednostki wentylacyjnej. Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia migają diody LED 1, LED 2 i LED 3.

Índice


1	Introducción	42
2	Seguridad	44
3	Uso de ComfoSwitch	44
3.1	Funciones básicas	44
4	Boost (Amplificación)	45
5	Indicadores LED	45
6	Brillo de los LED	45
7	Estado de los filtros	46
8	Alertas de fallo de funcionamiento	46
9	Instalación	46
10	Puesta en marcha	46

Reservados todos los derechos.

Este documento se ha elaborado con sumo cuidado. No obstante, en caso de daños derivados de la falta o la inexactitud de la información recogida en este manual, no se podrá reclamar responsabilidad alguna al editor. En caso de litigio, se considerará vinculante la versión en inglés de estas instrucciones.



Zehnder Group Nederland B.V.
Lingenstraat 2 • NL-8028 PM Zwolle
T +31 (0)38 429 6911
Registro de la empresa Zwolle 05022293

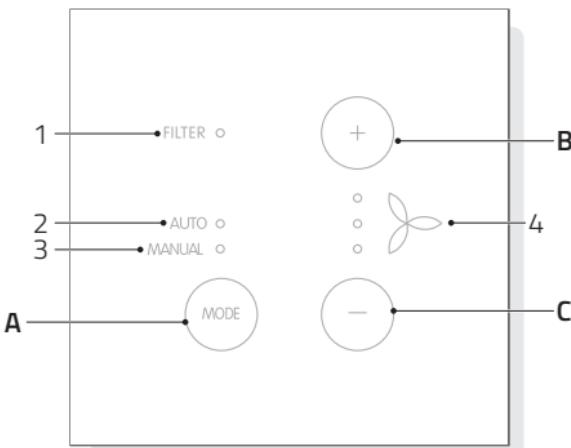

Botones

A	MODO	Cambia entre funcionamiento en modo AUTO y MANUAL.
B	+	Aumenta el caudal de ventilación. Aumenta los valores a definir.
C	-	Reduce el caudal de ventilación. Reduce los valores a definir.

Indicadores LED.

1	Indicador FILTER.
2	Indicador de modo AUTO.
3	Indicador de modo MANUAL.
4	Indicadores de caudal de aire. LED 3 LED 2 LED 1

1 Introducción

ComfoSwitch C (en adelante, "dispositivo") es un dispositivo de control para unidades de ventilación de uso residencial (en adelante, "unidad de ventilación" o "URC"). El dispositivo se puede utilizar para ComfoAir Q, Comfort-Vent Q y Aeris NEXT. El dispositivo está diseñado para los siguientes fines:

1. Para ajustar la ventilación a modo AUTO o MANUAL.
2. Para ajustar el caudal de ventilación de la unidad de ventilación.

Existen 3 variantes diferentes del dispositivo (como se muestra en la portada): ComfoSwitch CCH, C55 y C67.

Con estas 3 variantes, el dispositivo se puede integrar en prácticamente todos los bastidores estándar. Además, ComfoSwitch C67 también se encuentra disponible con una carcasa para montaje en pared.

Uso del dispositivo

■ El dispositivo solamente se puede utilizar una vez completada su instalación de acuerdo con las instrucciones y las directrices del manual del

- instalador del dispositivo;
- No abra la carcasa. El instalador se asegura de que todas las piezas que pueden provocar lesiones físicas quedan confinadas tras la carcasa;
 - El dispositivo puede ser utilizada por: niños a partir de los 8 años de edad, personas con discapacidades físicas, personas con discapacidades sensoriales, personas con discapacidades mentales o personas sin experiencia ni conocimientos, siempre bajo supervisión o si se les ha instruido sobre el uso del dispositivo de forma segura, y entienden los peligros que conlleva;
 - No se debe permitir que los niños jueguen con el dispositivo;
 - No se debe permitir que los niños realicen sin supervisión la limpieza ni las tareas de mantenimiento propias del usuario.

Garantía

El fabricante otorga una garantía por un periodo de 24 meses tras la instalación, hasta un máximo de 30 meses tras la fecha de producción del dispositivo.
La garantía quedará invalidada si:

- La instalación no se ha realizado

siguiendo la normativa vigente.

- Los defectos se deben a una conexión incorrecta, al uso inexperto o a la contaminación del sistema.
- Se han utilizado piezas no suministradas por el fabricante o personas no autorizadas han realizado reparaciones.

Los costes de desmontaje y montaje in situ no quedan cubiertos por los términos de la garantía. Esto también se aplica al desgaste y roturas. El fabricante se reserva el derecho a modificar la estructura y la configuración de sus productos en cualquier momento sin obligación de modificar los productos suministrados previamente.

2 Seguridad

Cumpla siempre la normativa de seguridad que aparece en este documento.

El incumplimiento de la normativa de seguridad, de las advertencias, notas e instrucciones de este documento puede provocar lesiones o daños personales al aparato.

Desconecte la unidad de ventilación de la fuente de alimentación


principal antes de abrir la carcasa del dispositivo.

Preguntas

Póngase en contacto con el proveedor si tiene alguna pregunta. En la parte posterior de este documento hay una lista con los datos de contacto de los proveedores principales.

3 Uso de ComfoSwitch

3.1 Funciones básicas

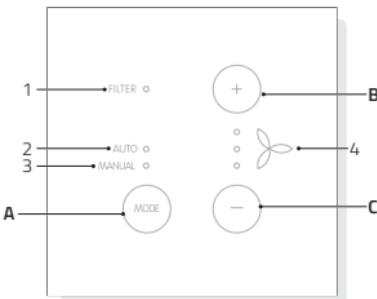

Usando ComfoSwitch puede ejecutar las siguientes acciones:

MODO	Alternar entre los modos AUTO y MANUAL. AUTO: la unidad cambiará los valores automáticamente de acuerdo con los programas definidos. MANUAL: la unidad ajustará el caudal de aire según las indicaciones del usuario (predefinido ausente/1/2/3).
+"	Aumenta el valor.
"-"	Reduce el valor.

- Si se encuentra activo el modo AUTO, cualquier ajuste será anulado por el siguiente paso de programa definido. Si no se ha definido ningún programa, el ajuste permanecerá activo durante dos horas. No se pueden establecer programas en ComfoSwitch; esta tarea se debe realizar en otro dispositivo, por ejemplo, en el display de la URC.

Si no se pulsa un botón durante 10 segundos todos los indicadores LED atenuarán su brillo al valor establecido. Si se ajusta el brillo al valor de atenuación total, es necesario pulsar alguno de los botones para activar el panel. La acción del botón pulsado se ignorará.

4 Boost (Amplificación)

El caudal de aire de ventilación se puede ajustar a un valor máximo (BOOST) durante 30 minutos. Esto puede ser útil cuando se necesita una ventilación adicional durante un breve periodo de tiempo.

Activación de la función Boost

1. Pulse + y manténgalo pulsado durante 3 segundos. LED 1 y LED 2 se encienden y LED 3 parpadea.

Desactivación de la función Boost

La función Boost se desactivará automáticamente transcurridos 30 minutos. Para desactivar directamente el temporizador de la función Boost:

1. Pulse los botones + o -. Boost se desactivará y el dispositivo volverá a su estado anterior.

Nota: La función Boost también se puede activar para períodos mayores o menores que 30 minutos empleando para ello otros dispositivos de control, por ejemplo, el display de la URC.

5 Indicadores LED

El estado del caudal de aire real se indica mediante LED del siguiente modo:

Caudal de aire	LED 1	LED 2	LED 3
Predefinido AWAY	OFF	OFF	OFF
Predefinido 1 (Bajo)	ON	OFF	OFF
Predefinido 2 (Medio)	ON	ON	OFF
Predefinido 3 (Alto)	ON	ON	ON
Boost (Amplificación)	x ¹	x ¹	parpadeando lentamente

x1 ON u OFF según el caudal de aire predefinido vigente antes de que se activara la función Boost.

- Indicador AUTO encendido: ventilación en modo AUTO.
- Indicador MANUAL encendido: ventilación en modo MANUAL.
- Indicador AUTO encendido e indicador MANUAL parpadeando lentamente:
Se encuentra activo un ajuste manual del caudal de aire que será anulado por el siguiente paso de programa definido. Si no se ha definido ningún programa, el ajuste permanecerá activo durante dos horas.

Cuando el sensor de ventilación integrado en la URC o un sensor externo exige un caudal de aire mayor que el establecido de modo manual o por el programa de ventilación, el siguiente LED superior parpadeará muy lentamente.

6 Brillo de los LED

El brillo de los indicadores LED se puede ajustar a 6 niveles diferentes, incluyendo uno de apagado; este ajuste es uniforme para todos los indicadores LED. Para ajustar el brillo de los LED:

1. Pulse MODE y manténgalo pulsado.
2. Utilice + y - para ajustar el nivel de brillo de los LED:
3. Pulse MODE para confirmar o

Pulse MODE y manténgalo pulsado para cancelar la operación.

Si no se pulsa un botón durante 10 segundos, se cancela cualquier ajuste que se haya realizado. La unidad volverá al modo de funcionamiento normal.

7 Estado de los filtros

El estado de los filtros se representa mediante el LED de los filtros:

- OFF: Filtro OK / No hay fallos.
- BLINKING: Realice el pedido de un filtro de recambio.
- ON: Sustituya el filtro.

8 Alertas de fallo de funcionamiento

Elemento del menú	LED 1	LED 2	LED 3
Inicialización URC / Modo de servicio URC	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ERROR (todos los LED parpadean)	● ● ● ● ● ●		

Inicialización/Error de modo de servicio LED 1, LED 2 y LED 3 parpadean. No se puede ajustar el caudal de aire y no hay ventilación. Compruebe el display de la URC y el manual de la misma para solucionar este error.

Error: Cualquier otro fallo de funcionamiento de la URC o de un sistema; todos los indicadores LED del dispositivo parpadean. Compruebe el display de la URC y el manual de la misma para solucionar este error.

9 Instalación

Desconecte la unidad de ventilación de la fuente de alimentación principal antes de instalar el dispositivo.

Cumpla siempre la normativa de seguridad local.

Durante el montaje, asegúrese de que TODOS los tornillos quedan apretados

Si se ha incluido en el pedido (fig. 4.1 - 4.5):

1. Fije a la pared la carcasa para montaje en pared I mediante los tornillos G y los tacos H.
2. Fije el bastidor de pared A mediante los tornillos (F) a la pared, a la carcasa para montaje en pared (I) o a la placa de montaje (E).
3. Pase el cable de comunicación a través del bastidor con el diseño X y vuelva a dimensionar la ventana (D).
4. Conecte el cable de comunicación (fig. 4.5) para establecer conexión entre el dispositivo y la unidad de ventilación.
5. Los requisitos del cable son:
 - 2 pares trenzados sin apantallar (preferiblemente de colores compatibles con la codificación por colores de los conectores).
 - Cables rígidos (macizos) (no de tipo flexibles) para empalme por presión.
 - Especificaciones según DIN VDE 0281: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6.
6. Fije el dispositivo (B) (con el diseño de bastidor X y la ventana D de tamaño modificado D) mediante los tornillos (E) al bastidor A.
Para sustituir, utilice alguno de los siguientes tornillos:
 - Tornillo de acero galvanizado y endurecido 2.2 x12 PT10.
 - M2.2x 12 en cruz, plano, plas-fix 45°
7. Presione la cubierta C para colocarla en su sitio.

10 Puesta en marcha

Encienda la alimentación principal de la unidad de ventilación. Al poner en marcha el dispositivo por primera vez, LED 1, LED 2 y LED 3 parpadean.

Представительство

«Цендер Груп Дойчланд ГмбХ»
117152 Москва
Севастопольский пр-т, 11"Г"
Тел.: +7 (495) 602 03 15
Интернет: www.zehnder.su
Эл. почта: russia@zehndergroup.com

België (Belgium)

Zehnder Group Belgium NV/SA
Tel.: +32 (0)15-28 05 10
Internet: www.zehnder.be
E-mail: info@zehnder.be

Deutschland (Germany)

Zehnder Group Deutschland GmbH
Tel.: +49 (0) 7821 / 586-0
Internet: www.zehnder-systems.de
E-mail: info@zehnder-systems.de

France (France)

Zehnder Group France -Activité Ventilation
Tel.: +33 (0)1 69 36 16 46
Internet: www.zehnder.fr
E-mail: venilation@zehnder.fr

Italia (Italy)

Zehnder Group Italia S.r.l.
Tel.: +41 43 833 20 20
Internet: www.zehnder.it
E-mail: info@zehnder.it

Österreich (Austria)

Wernig kunststoff- und lüftungstechnik
Tel.: 04227.22130
Internet: www.wernig.at
E-mail: office@wernig.at

Polska (Poland)

Zehnder Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 (0) 71 367 64 24
Internet: www.zehnder.pl
E-mail: info@zehnder.pl

Roha Group Sp. z o.o.

Ventermo
Tel: +48 (0) 71 352 78 28
Internet: www.ventermo.pl
E-mail: zamowienia@ventermo.pl

Schweiz (Switzerland)

Zehnder Group Schweiz AG
Tel.: +41 (0)62 / 855 11 11
Internet: www.zehnder-systems.ch
E-mail: info@zehnder-systems.ch

United Kingdom

Zehnder Group UK Ltd
T +44 (0) 1276 605800
info@zehnder.co.uk · www.zehnder.co.uk

España (Spain)

Zehnder Group Ibérica Indoor Climate, S.A.
Tel.: (+34) 902 111 309
Internet: www.zehnder.es
E-mail: info.es@zehndergroup.com